









STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 2, 3, 3.5 + 4




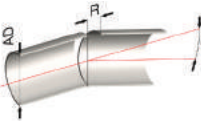

Zweiteilig
und
geschlitzt



Two piece
and
slotted


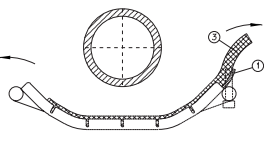
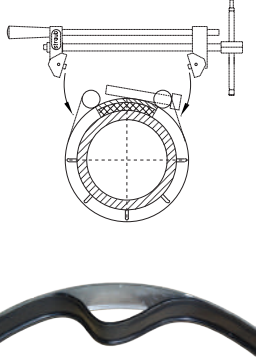
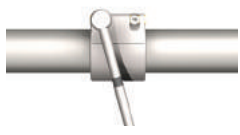

Deux pièces
et
boîtier a fonte


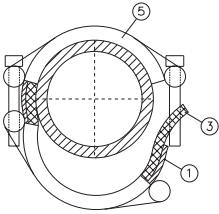
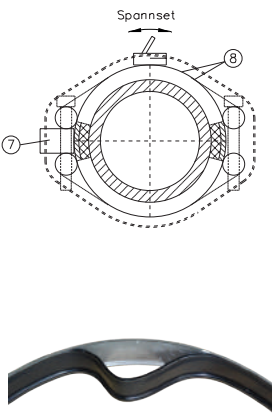
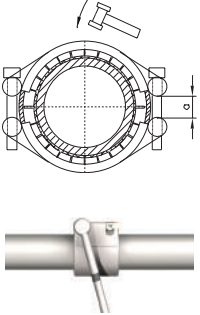


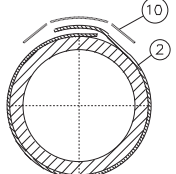
A	Allgemeine Informationen	Informations generales	General information
	<p>Nicht zugefeste Rohrkupplung für alle Rohrmaterialien.</p>	<p>Raccord non auto-buté pour tous les matériaux de tubes.</p>	<p>Pipe coupling without axial restraint for all pipe materials.</p>
	<p>Betriebsdruck / Pression de service / Working pressure: STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 2 Ø 172.0- 2032.0 mm: 25- 2 bar STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 3 Ø 219.1- 4064.0 mm: 25- 1 bar STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 3.5 + 4 Ø 323.9 - 4064.0 mm: 25- 1 bar</p> <p>Prüfdruck / Pression d'épreuve / Test pressure: 1.5 x Betriebsdruck / Pression de service / Operating pressure</p>		
	<p>Dichtmanschette EPDM für Wasser, Luft und Feststoffe NBR für Gas, Öl und Treibstoffe: erkennbar an gelber NBR Etikette FPM/FKM für Ozon, Sauerstoff, Säuren (nicht geeignet für Dampf)</p>	<p>Manchette d'étanchéité EPDM pour eau, air et solides NBR pour gaz, huile, pétrole, fuel: identification par l'étiquette jaune NBR FPM/FKM pour ozone, oxygène, acides (inapplicable pour vapeur)</p>	<p>Sealing gasket EPDM for water, air and solids NBR for gas, oil, fuel and hydrocarbons: identification by yellow NBR sticker FPM/FKM for ozone, oxygen, acids (not applicable for steam)</p>
	<p>Betriebstemperatur / Température de service / Operating temperature Allgemein / Général / General EPDM: -20°C bis +100°C NBR: -20°C bis +80°C FPM/FKM: -20°C bis +180°C</p>		
	<p>Zusätzlicher Korrosionsschutz Bei Korrosionsgefahr empfehlen wir Schrumpfmuffen oder Korrosionsschutzbänder zu verwenden.</p>	<p>Supplémentaire protection anti-corrosion En cas de risque de corrosion, nous recommandons d'utiliser des manchons thermo-rétractables ou des bandes en goudron ou plastique pour une protection efficace.</p>	<p>Additional corrosion protection If the risk of corrosion exists, we recommend using shrink sleeves or protection tapes for the pipe couplings.</p>
	<p>Anwendung Für nicht zugefeste Kupplungen immer geeignete Befestigungen der Rohre vorsehen. STRAUB Rohrkupplungen sind wartungsfrei, d.h. Schrauben nicht nachziehen. Um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten, müssen alle STRAUB Kupplungen mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden. Das benötigte Drehmoment steht auf dem Kupplungsgehäuse. STRAUB Kupplungen können keine Scherkräfte aufnehmen. Entsprechend dem Kupplungstyp sind geeignete Festpunkte und Führungen für das Rohr einzubauen.</p>	<p>Application Installer des points fixes et supports pour les raccords non auto-buté. STRAUB raccords sont sans service d'entretien, ne jamais resserrer les vis. Tous les raccords STRAUB sont impérativement à serrer avec une clef dynamométrique. Le couple de serrage nécessaire est prescrit sur le raccord. Les raccords STRAUB ne peuvent pas reprendre des forces de cisaillement. Selon le type de raccords, il faut prévoir des points fixes et des guidages pour supporter la conduite.</p>	<p>Application For pipe joints without axial restraint use anchoring points. STRAUB pipe couplings are maintenance-free, never retighten screws. All STRAUB couplings require the correct use of a torque wrench for a safe and proper installation. STRAUB couplings must be torqued to the value specified on each coupling. Failure to do so can result in serious injury or death! STRAUB couplings are not designed to accommodate shear loading. Pipes must be properly anchored and supported.</p>

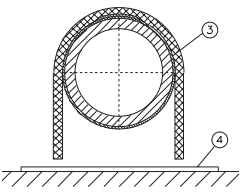
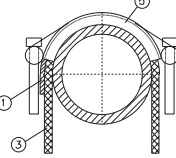
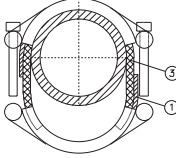
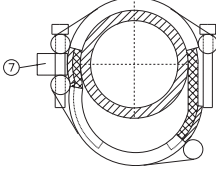
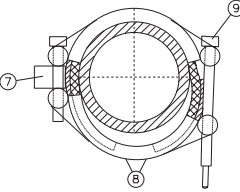


B	Vorbereitung	Préparation	Preparation
	Rohrenden entgraten und Oberfläche von Farbe und Beschichtung reinigen. Keine Schmutzpartikel unter den Dichtlippen.	Ebavurer les extrémités. Nettoyer la surface. Oter la peinture, le revêtement PEHD ou l'isolant. Aucune particule sous les lèvres d'étanchéité.	Deburr and remove sharp edges from pipe ends. Clean the pipe surface from impurities (bad coating). No dirt under sealing lips.
	Halbe Kupplungsbreite auf beiden Rohrenden markieren . Bei Rohren aus Weich-Thermoplasten STRAUB-PG Stützring einsetzen.	Marquer la demi-largeur du raccord symétriquement sur chaque extrémité du tube. Pour tubes en thermoplastiques souples utiliser des bagues de renforcement STRAUB-PG.	Mark half width of pipe joint on both pipe ends. For pipes made of soft-thermoplastic materials use STRAUB-PG stiffening rings.
	Falls vorhanden, Transportsicherung entfernen. Die Kupplung nicht zerlegen. Kupplung nicht fallenlassen (Gefahr von Deformation).	Enlever les bandes plastiques (protection de transport). Ne pas démonter le raccord. Ne pas laisser tomber le raccord (risque de déformation).	Remove plastic straps (for save transportation). Do not dismantle the pipe coupling. Do not drop the pipe coupling (risk of deformation).

C	Ausrichten der Rohre	Aligner les tubes	Pipeline aligning
	Rohrendenabstand R	Écart entre les extrémités R	Distance between pipe ends R
	Rohr AD Ø (mm) Tube OD Ø (mm) Pipe OD Ø (mm)	R_{max} (mm) ohne Bandeinlage sans feuillard without strip insert	R_{max} (mm) mit Bandeinlage avec feuillard with strip insert
	STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 2	10	35
	STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 3	15	60
	STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 3.5	20	120
	STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 4	20	200
	Bandeinlagen einsetzen bei: • grossen Rohrendenabständen • Gummi-Quellung • Vakuum • äusserem Überdruck • höhere Temperaturen Bandeinlagen (Edelstahl oder Kunststoff) sind Zubehör und müssen separat bestellt werden; Werk anfragen.	Feuillards à employer en cas de: • grands écarts entre les embouts • gonflement des liquides débités • des conduits sous vide • suppression de l'extérieur • températures élevées Feuillards (inox ou plastic) sont des extra et doivent être commandés particulièrement; contacter l'entreprise.	Strip inserts are used in case of: • large distance between pipe ends • swelling due to aggressive liquids • vacuum • external pressure • higher temperatures Strip inserts (stainless steel or plastic) are accessories and need to be ordered separately; contact the factory.
	Achsversatz 1% vom Rohraussendurchmesser (max 3 mm). Grösseren Achsversatz in Auswinkelung abändern (Kardanprinzip).	Désalignement 1 % du diamètre extérieur (max 3 mm). Un désalignement plus grand est à rectifier par une déviation angulaire (principe du cardan).	Linear misalignment 1 % of outer diameter (max 3 mm) is admissible. Larger misalignment must be rectified into angular deflection (cardan principle).
	Auswinkelung α 172.0 bis 323.9 mm → 4° 324.0 bis 500.0 mm → 3° 501.0 bis 1000.0 mm → 2° 1001.0 bis 2000.0 mm → 1° Rohrendenabstand R berücksichtigen.	Déviation angulaire α dès 172.0 à 323.9 mm → 4° dès 324.0 à 500.0 mm → 3° dès 501.0 à 1000.0 mm → 2° dès 1001.0 à 2000.0 mm → 1° Voir l'écart entre les extrémités R.	Angular deflection α from 172.0 to 323.9 mm → 4° from 324.0 to 500.0 mm → 3° from 501.0 to 1000.0 mm → 2° from 1001.0 to 2000.0 mm → 1° See distance between pipe ends R.
	Aussendurchmesserdifferenzen ab Ø 100 mm → 2 % ab Ø 300 mm → 6 mm	Différence de diamètre ext. du tube dès Ø 100 mm → 2 % dès Ø 300 mm → 6 mm	Outside diameter difference from Ø 100 mm → 2 % from Ø 300 mm → 6 mm

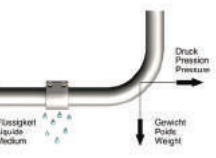
	Axiale Bewegung / Mouvement axial / Axial movement max. (mm)		
	STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 2 10 STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 3 15 STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 3.5 15 STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 4 20 Kompensation von Längenänderungen / Compensation de mouvement axial / Compensation of axial movement		
	Die unter C aufgeführten Limiten nicht überschreiten und nicht summieren. Sie beziehen sich auf statische Belastung und radial steife Rohre. Für dynamische Belastung wie Druckschläge, Schub usw. ist ein Sicherheitsfaktor mit einzubeziehen; Werk anfragen.	Les limites indiquées (C) ne doivent jamais être dépassées ni cumulées. Elles ont trait à des charges statiques et des tubes rigides Pour les effets dynamiques tels que pics de pression, cisaillement, etc. il faut prévoir un facteur de sécurité; contacter l'entreprise.	Do not work above limits or cumulate (C). Limits for static loads and radial rigid pipes only. For dynamic forces like pressure surges and thrust apply safety factor; contact factory.




D1	Verspannen	Serrer	Bolting
	STRAUB-OPEN-FLEX 2 + 3 Geschlitzte Version Einbauteile befestigt	STRAUB-OPEN-FLEX 2 + 3 Boîtier avec fente Pièces attachées	STRAUB-OPEN-FLEX 2 + 3 Slotted version Internal parts attached
	Öffnen des Verschlusses. Aufweiten der Kupplung von Hand. Einschmieren der Rohrenden im markierten Bereich mit Gleitmittel (Spec. STRAUB).	Ouvrir la fermeture. Élargir le raccord à la main. Enduire les repères sur les extrémités des tubes avec lubrifiant (Spec. STRAUB).	Opening the lock parts. Enlarging the coupling by hand. Lubricating the pipe ends in the area marked using soft lubrication (Spec. STRAUB).
	Schliessen der Kupplung um die Rohre und ausrichten. Manschette und Brücke sauber in die Gegenseite führen. Aufbringen der Manschettenverpressung mit: • Montagezange (siehe Bild) • Spannset • Fangschraube Schrauben in die Bolzen drehen. Manschette ist länger als der Rohrfumfang und wird bei der Montage verpresst. Nicht abschneiden!	Fermer le raccord autour des tubes. Introduire soigneusement la manchette et la selle de l'autre côté. Appliquer la force pour mettre en place la manchette à l'aide: • d'une pince de montage (voir l'illustration) • d'un kit de serrage • une longue vis de capture Visser les boulons dans les tiges. La manchette est plus longue que la circonférence du tube. Ne pas couper!	Applying and closing the coupling around the pipes. Precisely insert sleeve and saddle into opposite side. Creating the sleeve pressing force using: • fitting pliers (refer to figure) • tensioning strap • long catch bolt Screw the bolts into the bar. The sleeve is longer than the pipe circumference. Do not cut!
	Kupplung ausrichten. Schrauben wechselseitig mit Ratschenschlüssel oder Akkuschrauber leicht anziehen und gleichzeitig mit Gummihammer auf das Gehäuse klopfen. Bei rostfreien Verschlusschrauben darf kein Schlagschrauber verwendet werden.	Aligner le raccord et serrer légèrement les vis l'une après l'autre avec une clé à cliquet ou avec une visseuse à rotation lente. Taper simultanément tout autour du boîtier avec un marteau en caoutchouc. Ne pas utiliser une visseuse à rotation pour des vis inox.	Adjust pipe coupling, then tighten bolts lightly and alternately with a ratched wrench or power wrench. Do not use the power wrench for stainless steel screws.
	Mit Drehmomentschlüssel Schrauben wechselseitig festziehen. Auf der Kupplung angegebenes Drehmoment und Angaben beachten. Wiederholen des Anziehprozesses bis alle Schrauben innerhalb einer Vierteldrehung (90°) das angegebene Drehmoment erreichen. Achtung: Verschlussöffnung darf nie 0 mm betragen!	Serrer les vis alternativement avec la clé dynamométrique. Noter le couple de serrage et les autres informations prescrits sur les raccord. Répétez le processus de serrage jusqu'à ce que tous les boulons ont atteint le couple de serrage spécifié d'un quart de tour. Attention: l'ouverture de verrouillage a ne doit jamais être de 0 mm!	Tighten the locking bolts with a torque wrench to the final prescribed torque rate engraved on the pipe joints outer surface. The torque wrench must be set to the value accordingly. Repeat the tightening sequence until a quarter turn or less is needed to reach the required torque. Caution: Never close the lock opening to 0 mm!

<p>D2</p> 	<p>STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 2 + 3 bis 1219 mm</p> <p>Zweiteilig Einbauteile befestigt</p>	<p>STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 2 + 3 jusqu'à 1219 mm</p> <p>À deux pièces Pièces attachées</p>	<p>STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 2 + 3 up to 1219 mm</p> <p>Two-piece execution Internal parts attached</p>
	<p>Öffnen eines Verschlusses.</p> <p>Auflegen einer Gehäusehalbschale auf die Rohre.</p> <p>Gleichmässige Verteilung beachten (Markierung).</p> <p>Einschmieren der Rohrenden im markierten Bereich mit Gleitmittel (Spec. STRAUB).</p>	<p>Ouvrir une fermeture.</p> <p>Placer une demi-coque de boîtier sur les tubes.</p> <p>Demi-largeur du raccord symétriquement sur chaque extrémité du tube.</p> <p>Enduire les repères sur les extrémités des tubes avec lubrifiant (spec. STRAUB).</p>	<p>Opening one lock part.</p> <p>Placing one casing half shell on the pipes.</p> <p>Half width of pipe joint on both pipe ends.</p> <p>Lubricating the pipe ends in the area marked using soft lubrication (spec. STRAUB).</p>
	<p>Schliessen der Kupplung und ausrichten.</p> <p>Überstehende Manschette und Sattel sauber unter die obere Gehäusehalbschale schieben.</p> <p>Distanzhalter in Verschluss schieben.</p> <p>Aufbringen der Manschettenverpressung mit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagezange • Spannset (siehe Bild) • Fangschraube <p>Manschette ist länger als der Rohrumfang und wird bei der Montage verpresst. Nicht abschneiden!</p>	<p>Fermer le raccord.</p> <p>Pousser soigneusement la manchette et la selle qui dépassent sous la demi-coque supérieure du boîtier.</p> <p>Introduire l'écarteur dans la fermeture.</p> <p>Appliquer la force nécessaire pour mettre la manchette en place à l'aide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • d'une pince de montage • d'un kit de serrage (voir illustration) • d'une longue vis de capture <p>La manchette est plus longue que la circonférence du tube. Ne pas couper!</p>	<p>Closing the coupling.</p> <p>Move the protruding sleeve and saddle precisely below the upper casing half shell.</p> <p>Insert a distance piece into the lock part.</p> <p>Creating the required sleeve pressing force using:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fitting pliers • tensioning strap (refer to figure) • long catch bolt <p>The sleeve is longer than the pipe circumference. Do not cut!</p>
	<p>Kupplung ausrichten. Schrauben wechselseitig mit Ratschenschlüssel oder Akkuschauber leicht anziehen und gleichzeitig mit Gummihammer auf das Gehäuse klopfen.</p> <p>Distanzhalter entfernen.</p> <p>Gleiche Verschlussabstände a beachten.</p> <p>Bei rostfreien Verschlusschrauben darf kein Schlagschrauber verwendet werden.</p>	<p>Aligner le raccord et serrer légèrement les vis l'une après l'autre avec une clé à cliquet ou avec une visseuse à rotation lente.</p> <p>Retirer l'écarteur.</p> <p>Taper simultanément tout autour du boîtier avec un marteau en caoutchouc.</p> <p>Ne pas utiliser une visseuse à rotation pour des vis inox.</p>	<p>Adjust pipe coupling, then tighten bolts lightly and alternately with a ratched wrench or power wrench.</p> <p>Remove the distance piece.</p> <p>At the same time, use a mallet to tap on the circumference of the casing.</p> <p>Do not use the power wrench for stainless steel screws.</p>
	<p>Mit Drehmomentschlüssel Schrauben wechselseitig festziehen. Auf der Kupplung angegebenes Drehmoment und Angaben beachten.</p> <p>Wiederholen des Anziehprozesses bis alle Schrauben innerhalb einer Vierteldrehung (90°) das angegebene Drehmoment erreichen.</p> <p>Achtung: Verschlussöffnung darf nie 0 mm betragen!</p>	<p>Serrer les vis alternativement avec la clé dynamométrique. Noter le couple de serrage et les autres informations prescrits sur les raccord.</p> <p>Répétez le processus de serrage jusqu'à ce que tous les boulons ont atteint le couple de serrage spécifié d'un quart de tour.</p> <p>Attention: l'ouverture de verrouillage a ne doit jamais être de 0 mm!</p>	<p>Tighten the locking bolts with a torque wrench to the final prescribed torque rate engraved on the pipe joints outer surface. The torque wrench must be set to the value accordingly.</p> <p>Repeat the tightening sequence until a quarter turn or less is needed to reach the required torque.</p> <p>Caution: Never close the lock opening to 0 mm!</p>
<p>D3</p> 	<p>STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 2, 3, 3.5 + 4 AD 1220 - 4064 mm</p> <p>Zweiteilig Einbauteile lose</p>	<p>STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 2, 3, 3.5 + 4 OD 1220 - 4064 mm</p> <p>À deux pièces</p>	<p>STRAUB-FLEX / STRAUB-OPEN-FLEX 2, 3, 3.5 + 4 OD 1220 - 4064 mm</p> <p>Two-piece execution Internal parts loose</p>
	<p>Montage der Bänderinlage (Option) auf den Rohren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahlbänderinlage überlappend • Kunststoffbänderinlage stumpf stossend <p>Fixieren der Bänderinlage mit Kleband.</p>	<p>Montage du feuillard sur les tubes (en option)</p> <ul style="list-style-type: none"> • feuillard en acier inox chevauchant • feuillard en plastique émoissé <p>Fixer le feuillard à l'aide d'un ruban adhésif.</p>	<p>Mounting the strip insert (Option) onto the pipes</p> <ul style="list-style-type: none"> • ss strip insert, overlapping • plastic strip insert, butt joint <p>Fixing the strip insert using tape.</p>

	<p>Einschmieren der Rohrenden im markierten Bereich mit Gleitmittel (Spec. STRAUB).</p> <p>Auflegen der Manschette über die Bänderlage bzw. Rohrspalt (lose Enden gleichmässig verteilen).</p> <p>Falls die Manschettenenden den Boden berühren, mit Plastikfolie oder Karton abdecken (Gefahr von Verschmutzung).</p> <p>Einschmieren der Manschettenrückseite mit Silikonemulsion (Spec. STRAUB).</p>	<p>Enduire les repères sur les extrémités des tubes avec lubrifiant (Spec. STRAUB).</p> <p>Placer la manchette sur le feuillard ou sur l'espace entre les tubes (répartir uniformément les extrémités libres).</p> <p>Si les extrémités de la manchette entrent en contact avec le sol, elles peuvent être recouvertes d'une feuille de plastique ou de carton (risque d'encrassement).</p> <p>Enduire la manchette avec huile de silicone (spec. STRAUB).</p>	<p>Lubricating the pipe ends in the area marked using lubrication (Spec. STRAUB).</p> <p>Placing the sleeve over the strip insert or pipe gap (evenly distribute loose ends).</p> <p>If the sleeve ends may touch the ground, cover them using plastic foil or cardboard.</p> <p>Lubricating sealing sleeve with silicone emulsion (spec. STRAUB).</p>
	<p>Auflegen der einen Gehäusehalbschale über die Manschette. Gleichmässige Verteilung beachten (siehe Markierung).</p>	<p>Placer une demi-coque de boîtier sur la manchette. Veiller à la répartir uniformément (repère).</p>	<p>Placing one casing half shell over the sleeve. Note an even distribution (marking).</p>
	<p>Einschieben der zweiten Gehäusehalbschale unter die durchhängende Manschette.</p>	<p>Insérer la deuxième demi-coque de boîtier sous la partie lâche de la manchette.</p>	<p>Inserting the second casing half shell below the slacking sleeve.</p>
	<p>Einseitiges Verbinden der beiden Halbschalen durch Eindrehen der Verschlusschrauben (2-3 Gewindegänge).</p> <p>Distanzhalter (z.Bsp. Holzstück) in Verschluss schieben.</p>	<p>Raccorder par un côté les deux moitiés de coques en serrant les vis de fermeture (2-3 pas de filetage).</p> <p>Introduire l'écarteur (par exemple une bague de bois) dans la fermeture.</p>	<p>Connecting the two half shell on one side by installing the lock bolts (2-3 threads).</p> <p>Insert a distance piece (e.g. piece of wood) into the lock part.</p>
	<p>Schliessen des zweiten Verschlusses.</p> <p>Manschettenenden sauber in die untere Gehäusehalbschale gleiten lassen.</p> <p>Aufbringen der Manschettenverpressung mit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagezange • Spannset • Fangschraube (siehe Bild) 	<p>Fermer la deuxième fermeture.</p> <p>Faire soigneusement glisser les extrémités de la manchette dans la demi-coque inférieure du boîtier.</p> <p>Appliquer la force pour mettre la manchette en place à l'aide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • d'une pince de montage • d'un kit de serrage • d'une longue vis de capture (voir illustration) 	<p>Closing the second lock part.</p> <p>Have the sleeve precisely slid into the lower casing half shell.</p> <p>Creating the sleeve compression force using:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assembly pliers • tensioning strap • long catch bolt (refer to figure)
	<p>Manschette ist länger als der Rohrumfang und wird bei der Montage mit oben erwähnten Vorrichtungen verpresst. Nicht abschneiden!</p> <p>Der Manschettenstoss darf sich nicht im Verschlussbereich befinden!</p>	<p>La manchette est plus longue que la circonférence du tube! Ne pas couper! Les dispositifs mentionnés ci-dessus sont nécessaires pour la compression de la manchette.</p> <p>L'interface de la manchette d'étanchéité pas mettre sous les pièces de fermeture!</p>	<p>The sleeve is longer than the pipe circumference! Do not cut! For pressing the sleeve, the above equipment is required.</p> <p>Sealing gasket interface not below the lock parts!</p>
	<p>Fehlervermeidung Verschlusschrauben nie über das angegebene Drehmoment anziehen.</p> <p>Fehlerbehebung Bei Undichtheiten Kupplung lösen. Rohroberfläche mit Gleitmittel und Dichtlippen mit Silikonölemulsion einstreichen und neu verspannen. Lös- und wiederverwendbar (siehe Demontageanleitung).</p>	<p>Incidents à éviter Ne jamais serrer les vis au delà du couple nominal préconisé.</p> <p>En cas de fuite Desserrer le joint. Enduire les extrémités de tuyau avec du lubrifiant et la lèvre d'étanchéité avec de l'huile de silicone et remonter à nouveau. Démontable et réutilisable (voir instruction de démontage).</p>	<p>Failure prevention Do not tighten bolts above prescribed torque rate.</p> <p>Trouble shooting In case of leakage, clean pipe and sealing lips surface, apply lubrication (pipe) and silicone oil (sealing lips) and install the pipe coupling again. Detachable and reusable (see disassembly instruction).</p>

	<p>Die Fangschraube kann nach dem Eingriff der Verschlusschrauben entfernt und ersetzt werden (wiederverwendbar).</p> <p>Kupplung ausrichten. Schrauben wechselseitig mit Ratschenschlüssel oder Akkuschrauber leicht anziehen und gleichzeitig mit Gummihammer auf das Gehäuse klopfen.</p> <p>Distanzhalter entfernen.</p> <p>Gleiche Verschlussabstände a beachten.</p> <p>Bei rostfreien Verschlusschrauben darf kein Schlagschrauber verwendet werden.</p>	<p>Les longues vis de capture peuvent être retirées (réutilisables).</p> <p>Aligner le raccord et serrer légèrement les vis l'une après l'autre avec une clé à cliquet ou avec une visseuse à rotation lente. Taper simultanément tout autour du boîtier avec un marteau en caoutchouc.</p> <p>Retirer l'écarteur.</p> <p>Ne pas utiliser une visseuse à rotation pour des vis inox.</p>	<p>The long catch bolt may be removed and replaced, after the lock bolts have engaged (reusable).</p> <p>Adjust pipe coupling, then tighten bolts slightly and alternately with a ratcheted wrench or power wrench (ensure to keep identical lock openings a).</p> <p>Remove the distance piece.</p> <p>At the same time, use a mallet to tap on the circumference of the casing.</p> <p>Do not use the power wrench for stainless steel screws.</p>
	<p>Mit Drehmomentschlüssel Schrauben wechselseitig festziehen. Auf der Kupplung angegebenes Drehmoment und Angaben beachten.</p> <p>Wiederholen des Anziehprozesses bis alle Schrauben innerhalb einer Vierteldrehung (90°) das angegebene Drehmoment erreichen.</p> <p>Achtung: Verschlussöffnung darf nie 0 mm betragen!</p>	<p>Serrer les vis alternativement avec la clé dynamométrique. Noter le couple de serrage et les autres informations prescrits sur les raccord.</p> <p>Répétez le processus de serrage jusqu'à ce que tous les boulons ont atteint le couple de serrage spécifié d'un quart de tour.</p> <p>Attention: l'ouverture de verrouillage a ne doit jamais être de 0 mm!</p>	<p>Tighten the locking bolts with a torque wrench to the final prescribed torque rate engraved on the pipe joints outer surface. The torque wrench must be set to the value accordingly.</p> <p>Repeat the tightening sequence until a quarter turn or less is needed to reach the required torque.</p> <p>Caution: Never close the lock opening to 0 mm!</p>

	Sicherheitsmassnahmen vor dem Lösen der Kupplung	Mesures préalables de sécurité avant le démontage	Safety measures before removing pipe joint
	<p>Kontrolle, ob noch Innendruck auf der Kupplung ist.</p> <p>Entleeren der Rohrleitung. Sich vor dem Medium schützen.</p> <p>Sicherstellen, dass die Rohre nicht nur durch die Kupplung gehalten sind.</p>	<p>Vérifier la présence éventuelle de pression interne sur le raccord.</p> <p>Vidange de la conduite.</p> <p>Se protéger du fluide.</p> <p>S'assurer que les tubes ne sont pas maintenus par le raccord.</p>	<p>Verify if there is still pressure inside the coupling.</p> <p>Discharge the pipeline. Protect yourself against the medium.</p> <p>Make sure that the pipes are not held by the coupling.</p>

E	Demontage	Démontage	Disassembly
	<p>STRAUB-FLEX: Die Schrauben wechselseitig lösen aber nicht ganz herausdrehen.</p> <p>STRAUB-OPEN-FLEX: Die Schrauben wechselseitig lösen und ganz heraus drehen.</p>	<p>STRAUB-FLEX: Desserrer les vis alternativement mais ne les desserrer pas complètement.</p> <p>STRAUB-OPEN-FLEX: Desserrer les vis alternativement et les desserrer complètement.</p>	<p>STRAUB-FLEX: Loosen screws alternately but do not remove completely.</p> <p>STRAUB-OPEN-FLEX: Loosen screws alternately and remove completely.</p>
	<p>Kupplung zur Seite schieben.</p> <p>Vorsicht! Dichtlippe kann am Rohrende anstehen. Nicht mit Gewalt zur Seite schlagen! Kupplung hin und her drehen.</p>	<p>Faire glisser le raccord dans l'axe du tuyau.</p> <p>Attention! La lèvres d'étanchéité peut s'arrêter au bout du tube. Ne pas forcer: faire tourner le raccord.</p>	<p>Slide pipe joint to the side.</p> <p>Caution! Sealing lip may touch pipe end. Turn and move pipe joint smoothly.</p>
	<p>Vor Wiedereinbau Kupplung reinigen und Schrauben mit entsprechendem Schmiermittel nachbehandeln.</p>	<p>Nettoyer le raccord et traiter les vis avec un lubrifiant approprié avant le remontage.</p>	<p>Clean pipe joint and treat bolts with an appropriate lubricant before refitting.</p>

Index:

- ① Sattel
- ② Bandeinlage
- ③ Dichtmanschette
- ④ Schmutzabdeckung
- ⑤ Gehäusehalbschalen
- ⑥ Abdeckwinkel
- ⑦ Distanzhalter
- ⑧ Stossbereich d. Manschette
- ⑨ Fangschraube
- ⑩ Klebeband

- Selle
- Feuillard
- Manchette d'étanchéité
- Protection de sol
- Demi boîtier
- Retenue de la manchette
- Écarteur
- Interface de la manchette
- Longue vis de capture
- Ruban adhésif

- Saddle
- Strip insert
- Sealing sleeve
- Floor protection
- Casing section
- Gasket restraint
- Distance piece
- Gasket interface
- Long catch bolt
- Tape